




Este manual contém informações importantes sobre a Estante Dobrável (NKS-201), como: descrições das partes que compõem o produto e passo a passo para sua montagem. Para obter mais informações, consulte o site www.nikkal.com.br


Descrição:

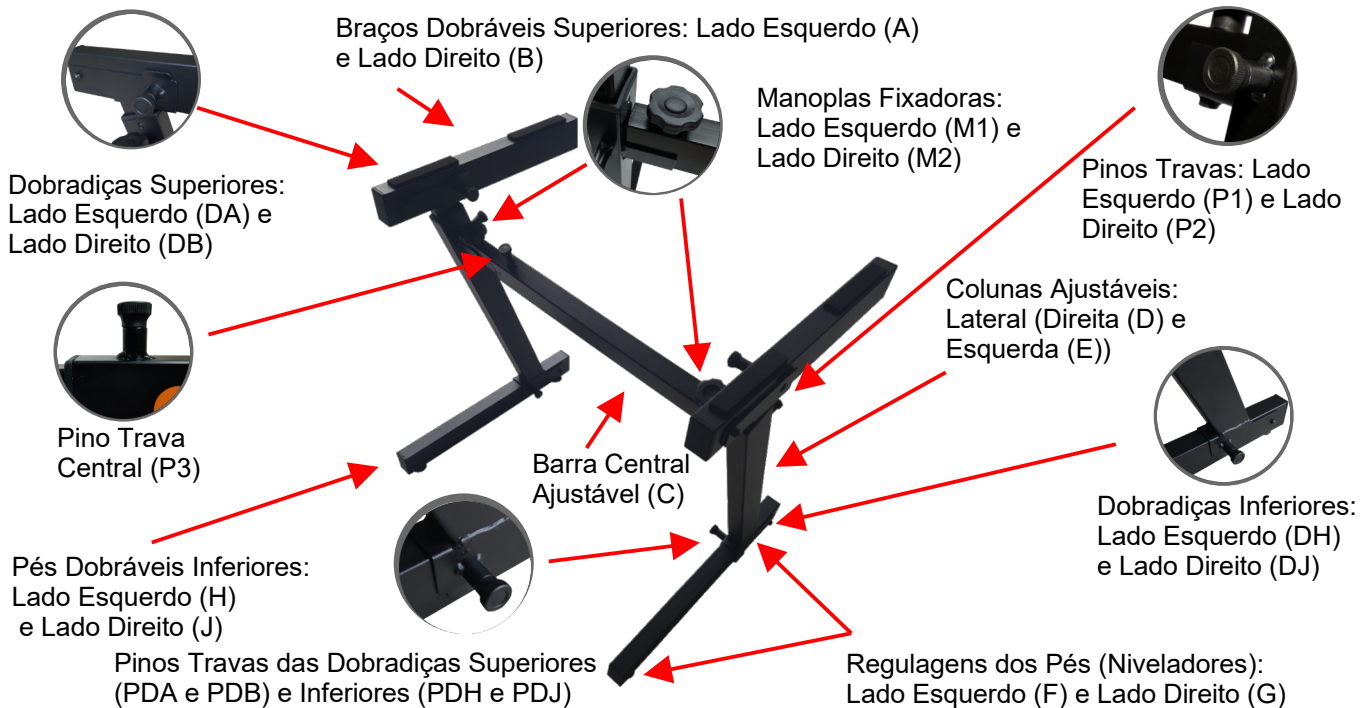

Montagem:


1) Montagem das Colunas Laterais:

1A) Mantenha puxado o pino (PDA ou PDB) e gire o braço dobrável superior (A ou B), um braço de cada vez. Solte o pino para ocorrer o travamento do pino (PDA ou PDB). Execute o mesmo procedimento com os pés dobráveis inferiores (H e J), um pé de cada vez. Solte o pino para ocorrer o travamento do pino (PHD ou PDJ).

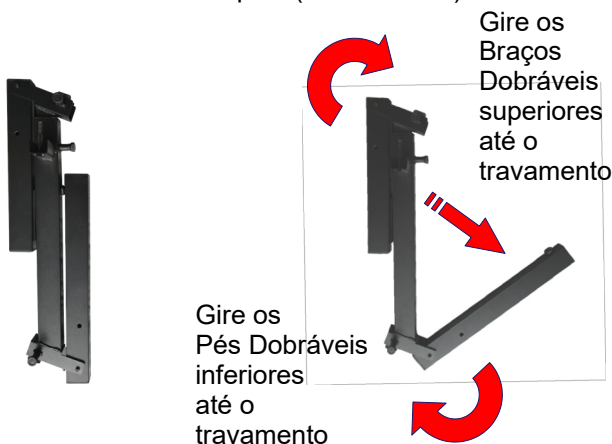

2) Encaixe das Colunas Laterais com a Barra Central:

2A) Encaixe a Barra Central Ajustável (C) nos suportes "U" das Colunas Ajustáveis Laterais (D e E). Posteriormente, rosqueie as Manoplas (M1 e M2) nos respectivos encaixes roscados fixados nos suportes "U" das Colunas Laterais (D e E). Importante ressaltar que as pontas da Barra Central têm medidas diferentes. Cada ponta da Barra Central se encaixa, de acordo com o seu tamanho, no seu respectivo suporte "U" da coluna.

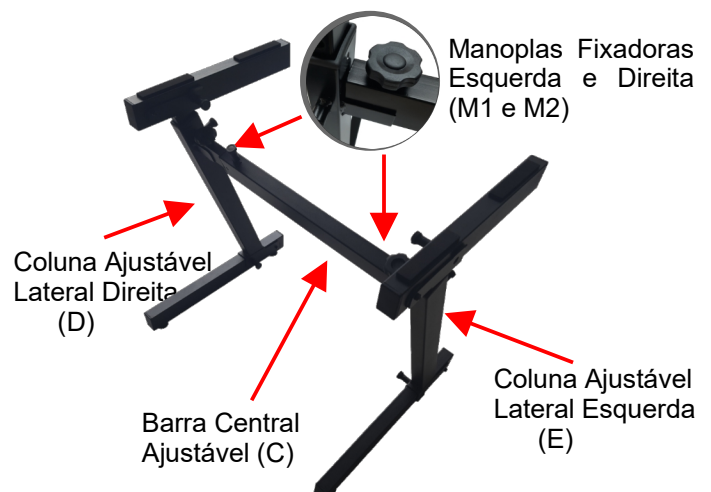



Este manual contém informações importantes sobre a Estante Dobrável (NKS-201), como: descrições das partes que compõem o produto e passo a passo para sua montagem. Para obter mais informações, consulte o site www.nikkal.com.br

2/2

3) Regulagem de comprimento: (Horizontal)

5) NKS-201 Desmontado:

3A) Para regular o comprimento (horizontal) do produto, puxe a manopla do Pino Trava Central (P3), em seguida, ajuste a Barra Central (C) conforme o comprimento desejado (há vários furos para ajuste). Para travar na posição escolhida, solte a manopla do Pino Trava Central (P3) e verifique se ocorreu o travamento.

Coluna Ajustável: Lado Direito (B)



Pino Trava Central
(P3)



Regulagem Horizontal
(Comprimento)

Barra Central
Ajustável (C)

Coluna Ajustável: Lado Esquerdo (A)

4) Regulagem de altura: (Vertical)

6) Características Técnicas:

4A) Em cada Coluna Ajustável Lateral (D e E) há um Pino Trava para Regulagem de Altura (P1 ou P2) do produto.

Medidas do produto:

- Altura mínima: 60 cm;
- Altura máxima: 93 cm;
- Comprimento mínimo: 60 cm;
- Comprimento máximo: 91,5 cm;
- Comprimento Embalagem: 67 cm
- Altura Embalagem: 20 cm
- Largura Embalagem: 20 cm
- Peso do Produto: 5,7 Kg

4B) Para regular a altura (vertical) do produto, puxe a manopla do Pino Trava (P1 ou P2), em seguida, ajuste o Braço Superior (A ou B) conforme a altura que desejar (há vários furos para ajuste). Para travar na posição escolhida, solte a manopla do Pino Trava e verifique se ocorreu o travamento. Repita os mesmos passos para ajustar o Braço Superior do lado contrário.

Peso máximo suportado: 40Kg



Regulagem
Vertical
(Altura)

Pinos Travas: Lado
Esquerdo (P1) e Lado
Direito (P2)

4C) Em cada pé do produto (F ou G) existem 2 (duas) regulagens para nivelamento do produto. O ajuste adequado proporcionará melhor estabilidade ao produto.

Produzido no Brasil pela
YESGUITAR Com. de Inst. Musicais Ltda.
CNPJ: 38.213.438/0001-20